<SUPPLEMENT-IV>

SYSTEME DE RETENUE

SECTION RS

AVIS DE MODIFICATION :

- Les schémas de câblage de système d'airbag ont été modifiés.
- Les ceintures de sécurité arrière ont été modifiées.

TABLE DES MATIERES

DIAGNOSTICS DES DEFAUTS — Systéme de retenue supplémentaire (SRS) 4002
Schéma 4002
Schéma de câblage — SRS — (conduite à gauche) 4003
Schéma de câblage — SRS — (conduite à droite) 4008
CEINTURES DE SECURITE 4013
Ceinture de sécurité arrière 4013

Schéma

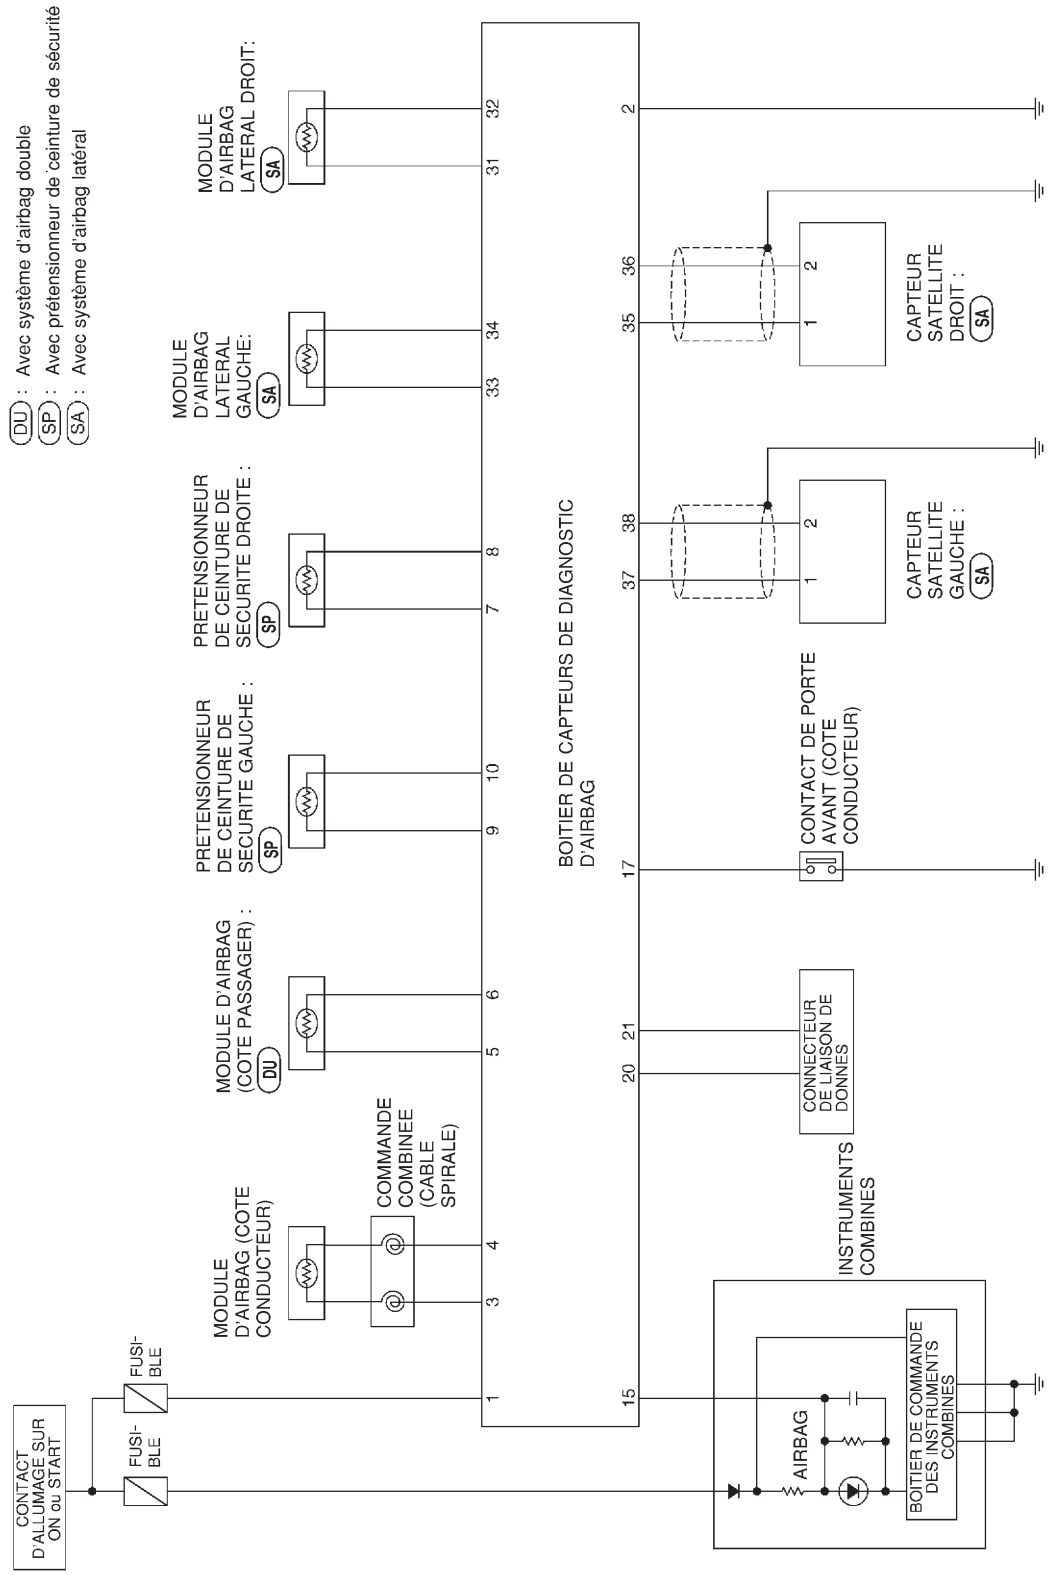

TRS081M

Schéma de câblage — SRS — (conduite à gauche)

RS-SRS-01

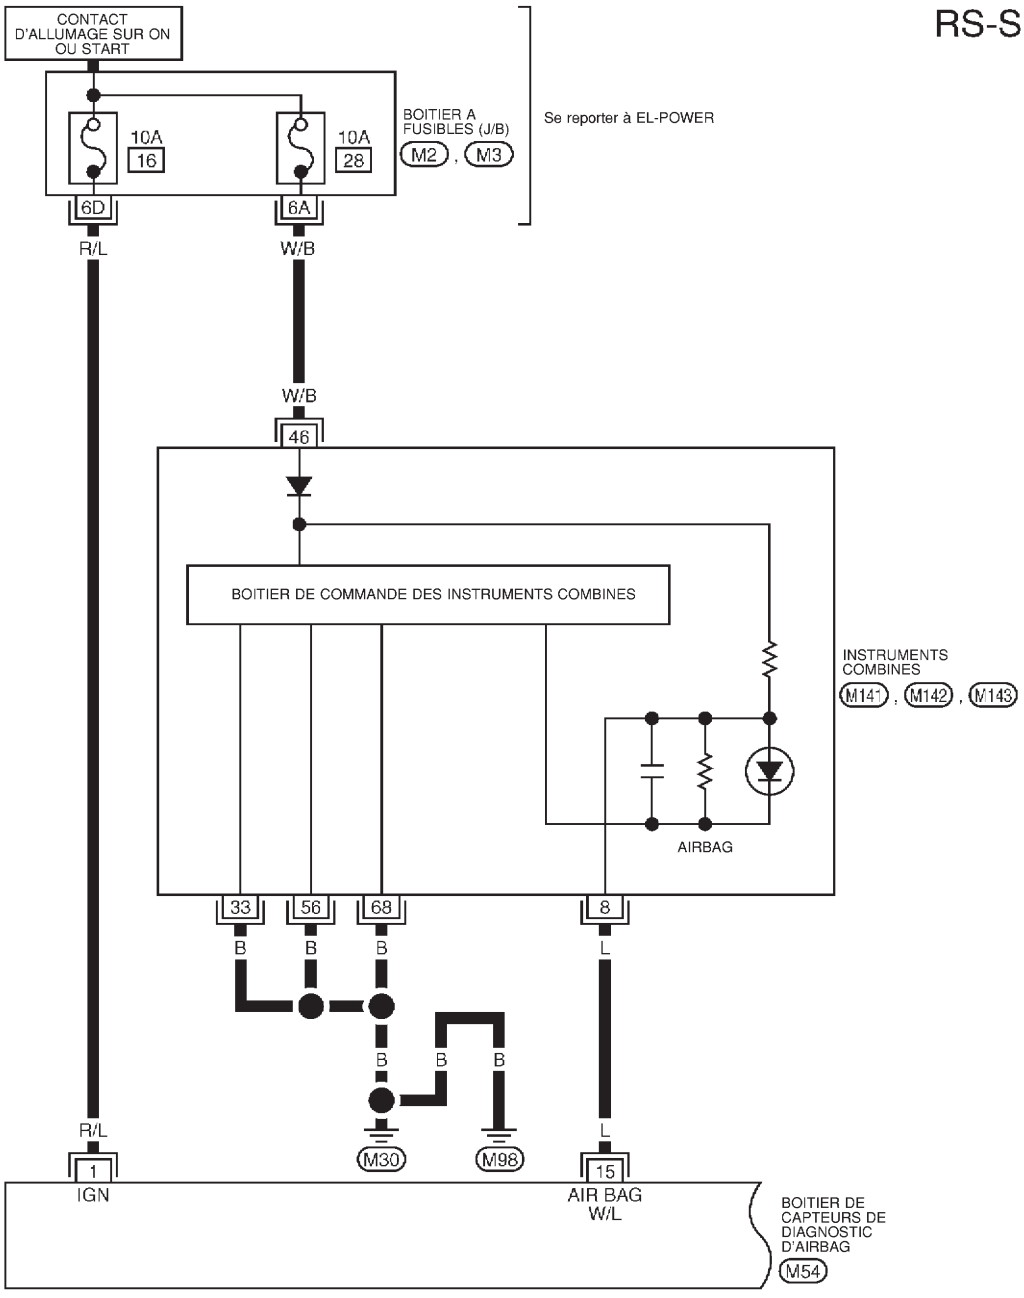



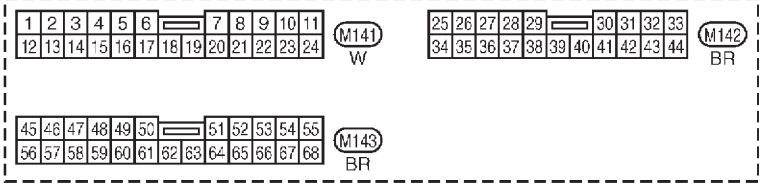

Consulter la dernière page dépliante.
M2 , M3

TRS062M

Schéma de câblage — SRS — (conduite à gauche) (Suite)

RS-SRS-02

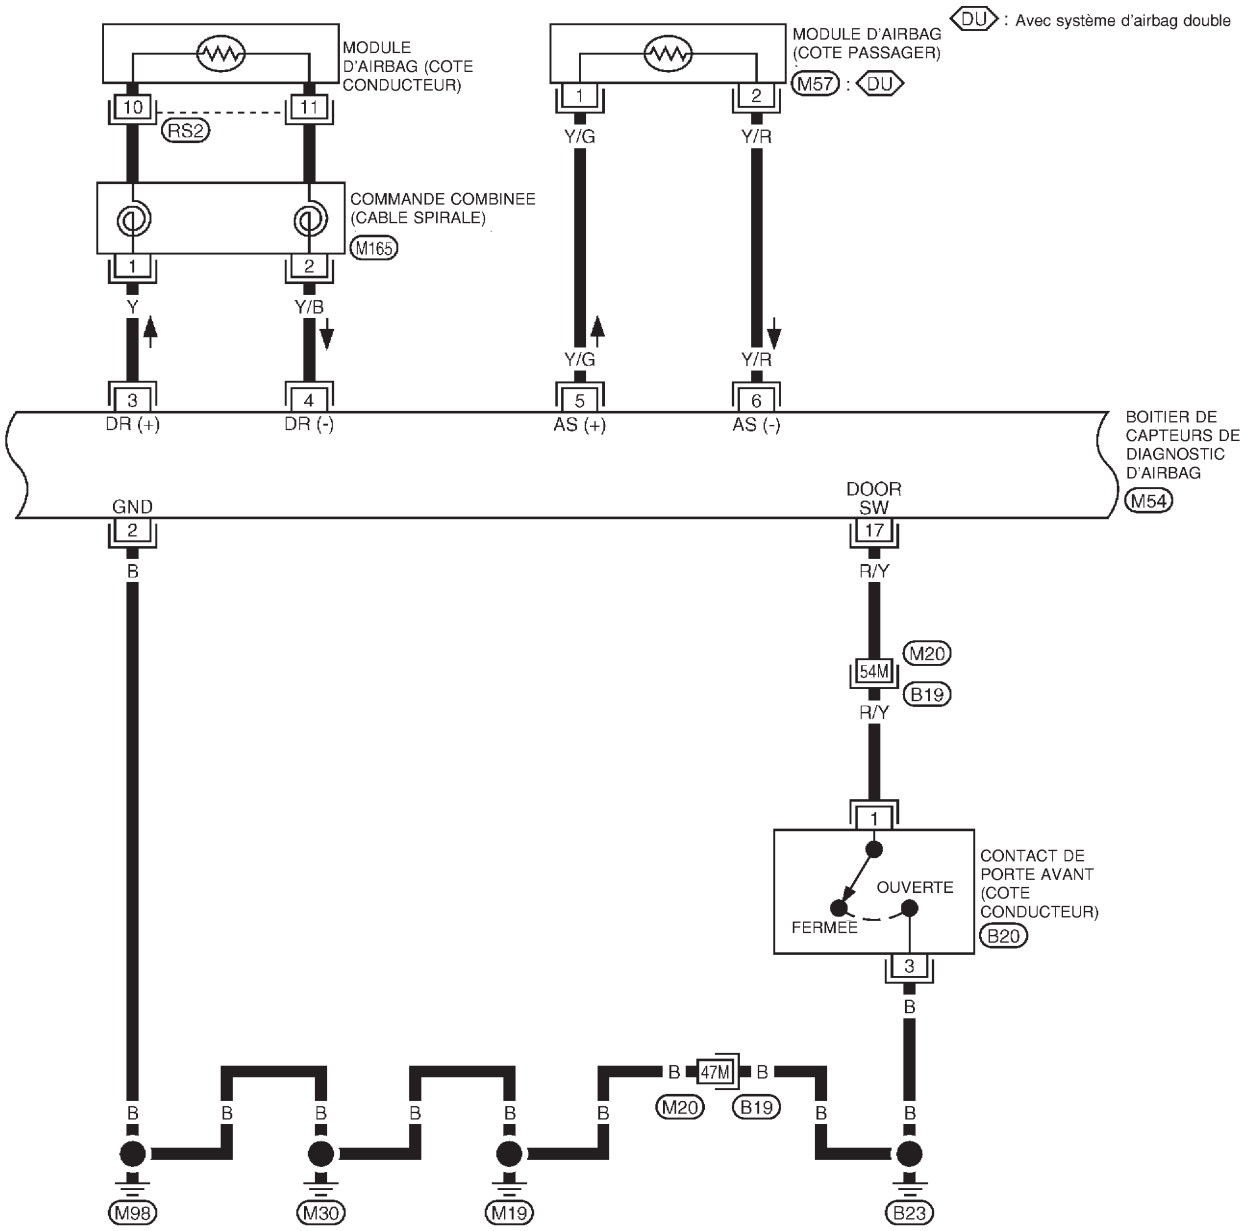



Consulter la dernière page dépliante.
M20 , B19

*: Ce connecteur n'apparaît pas dans la DISPOSITION DES FAISCEAUX, section EL.

TRS082M

Schéma de câblage — SRS — (conduite à gauche) (Suite)

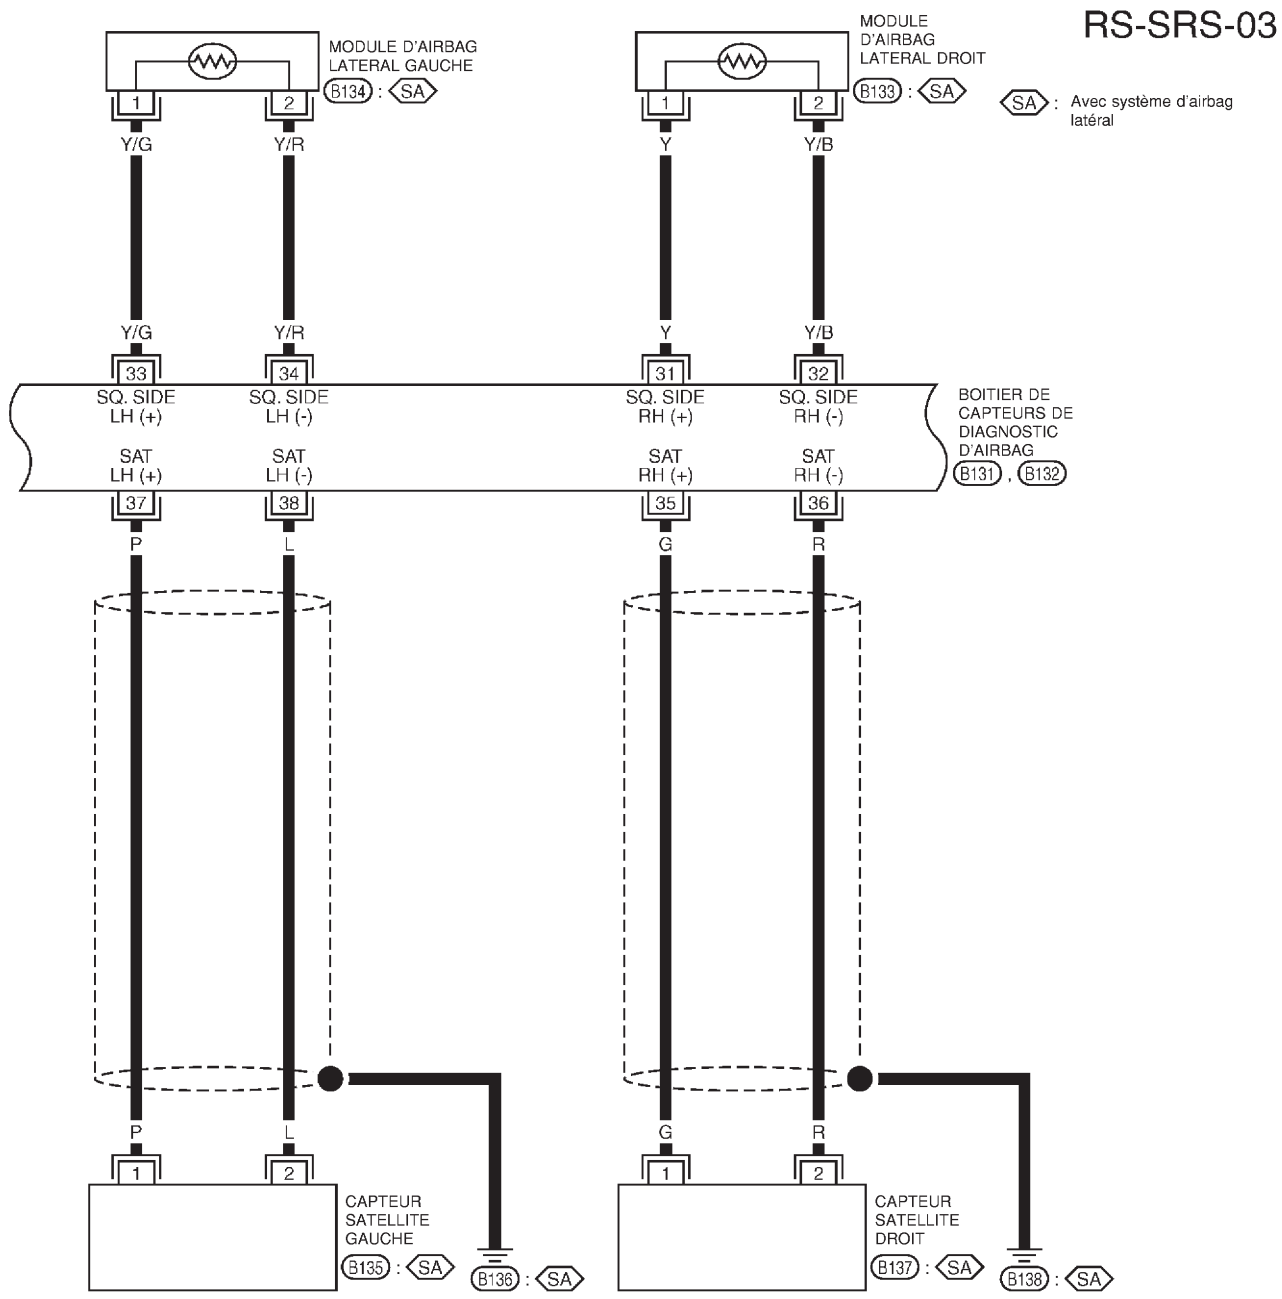



TRS083M

Schéma de câblage — SRS — (conduite à gauche) (Suite)

MODELES A MOTEUR TD AVEC NATS

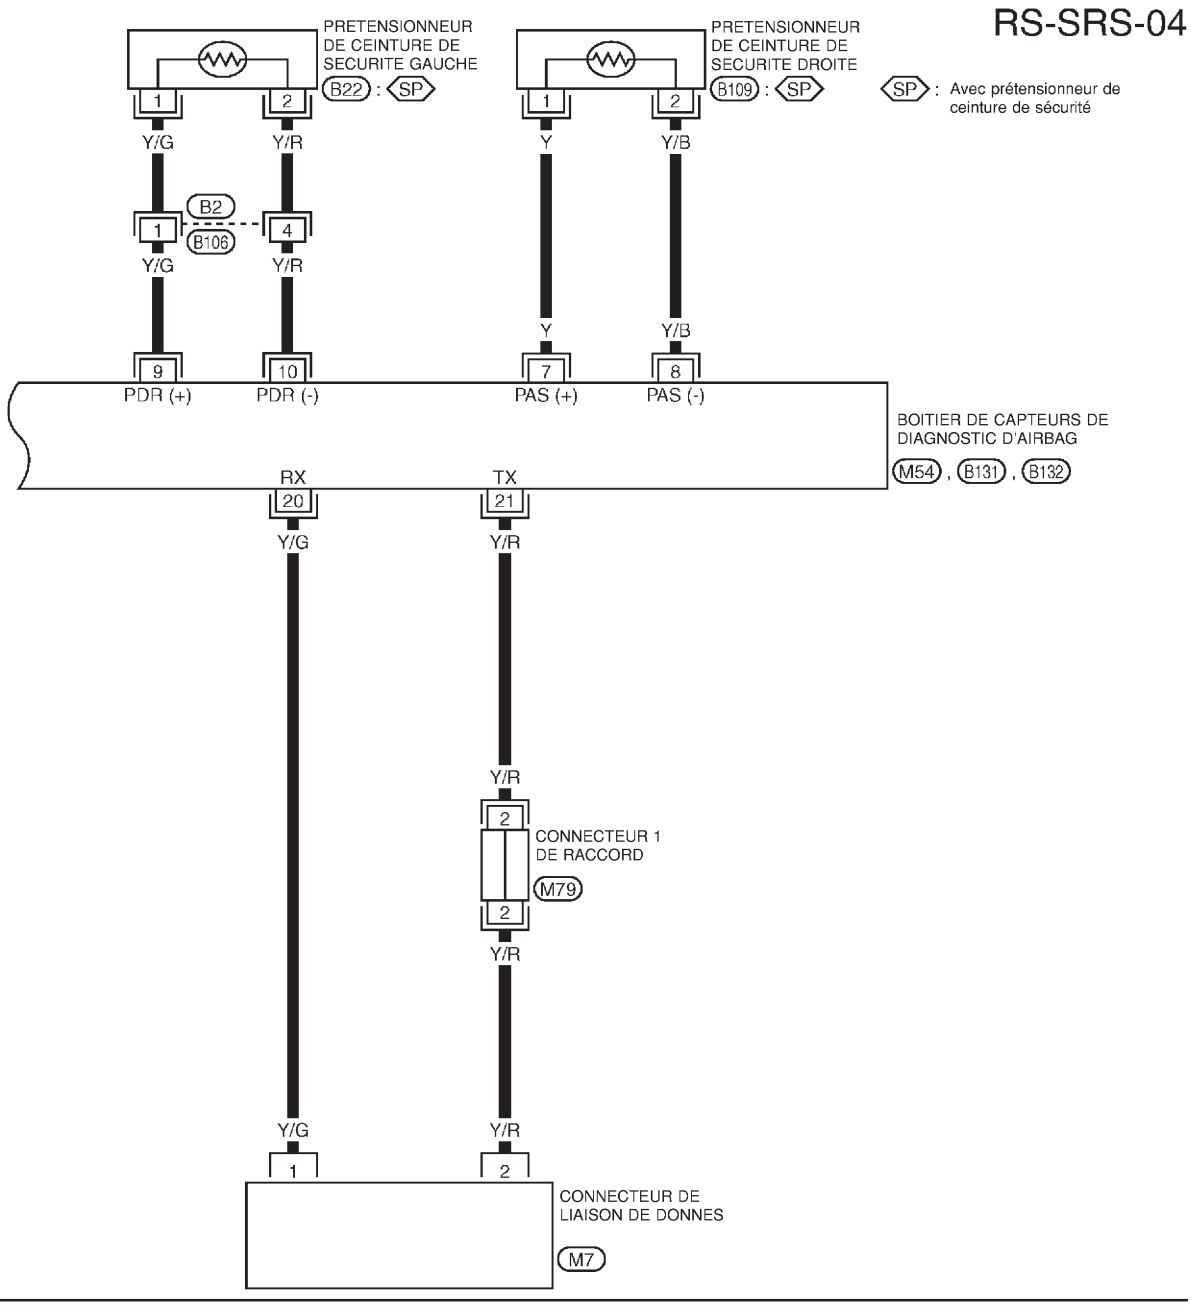

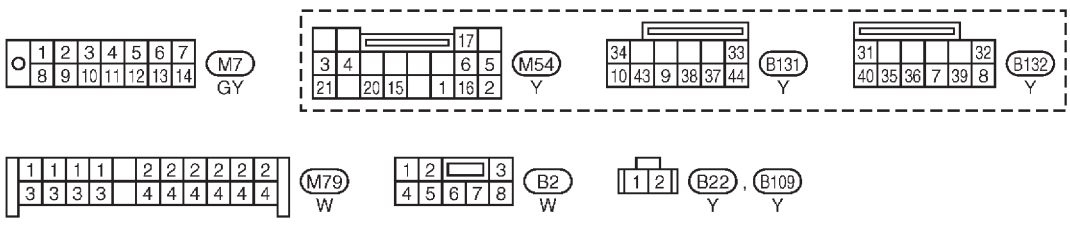

TRS084M

Schéma de câblage — SRS — (conduite à gauche) (Suite)

SAUF MODELES A MOTEUR TD AVEC NATS

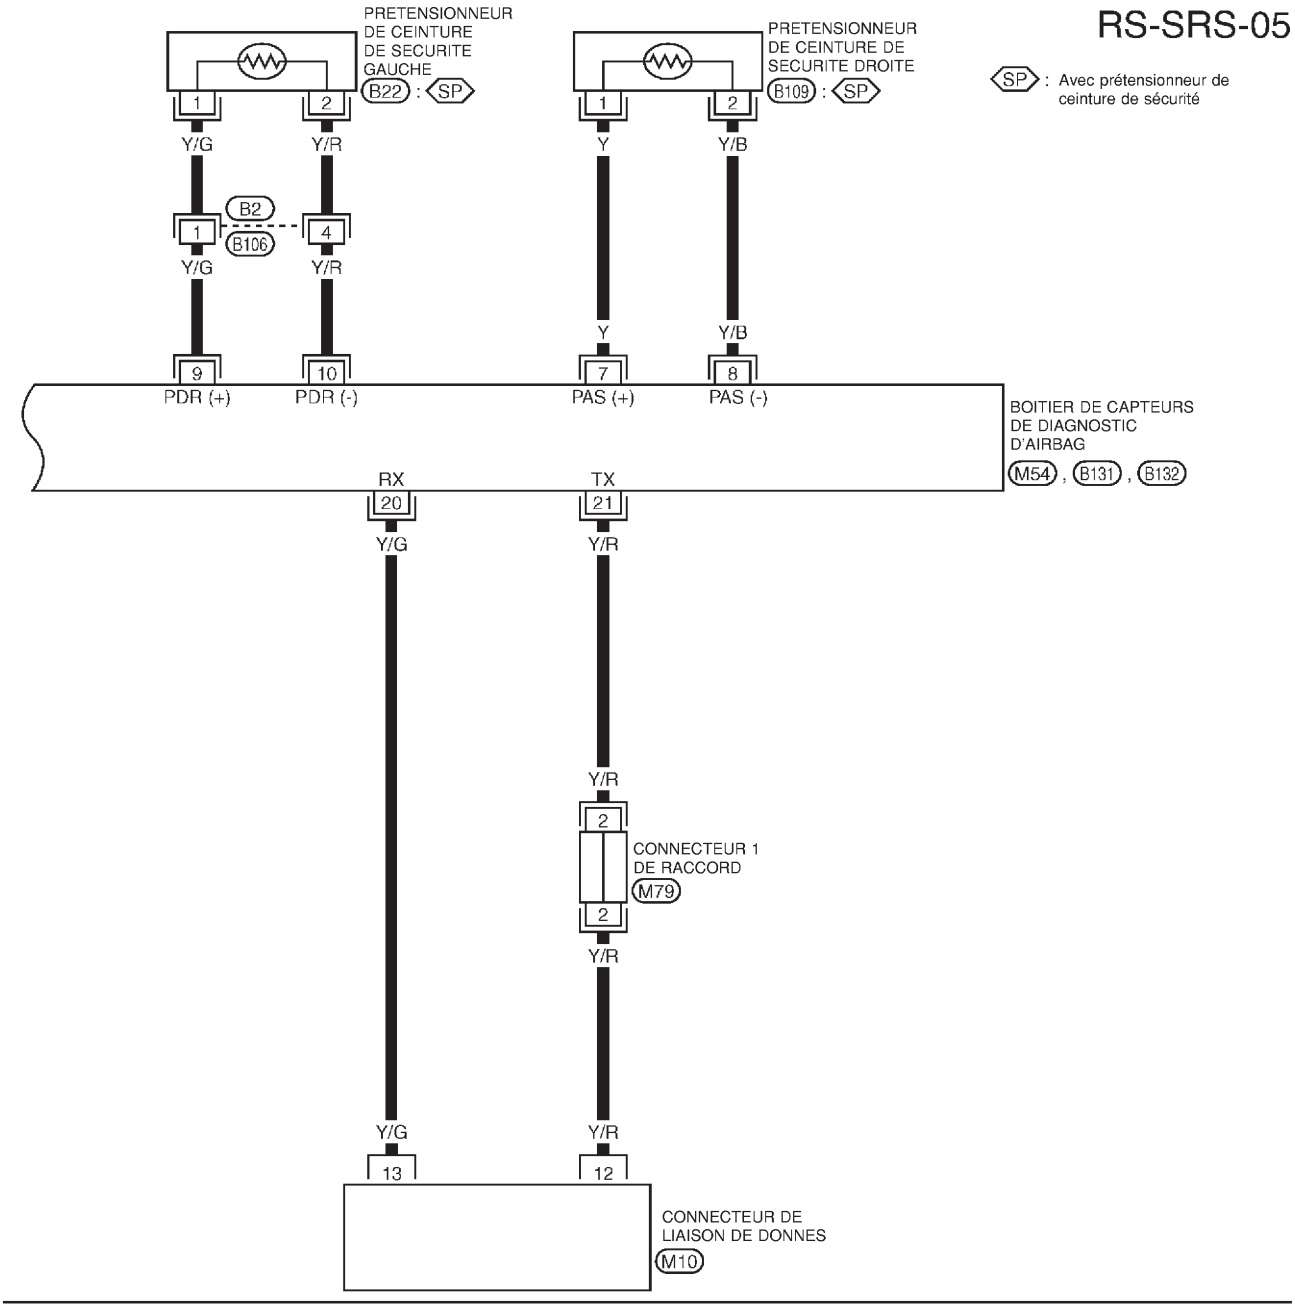

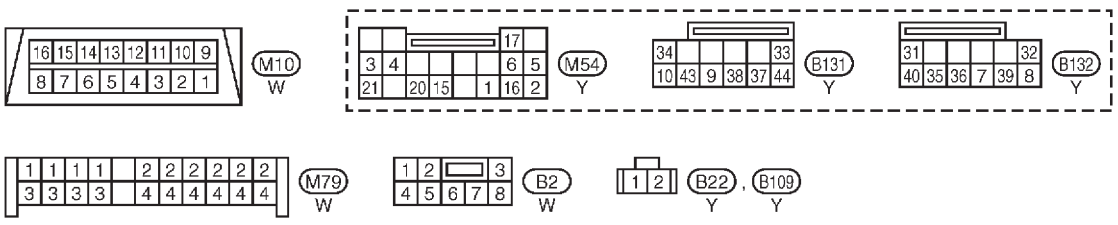

TRS085M

Schéma de câblage — SRS — (conduite à droite)

RS-SRS-06

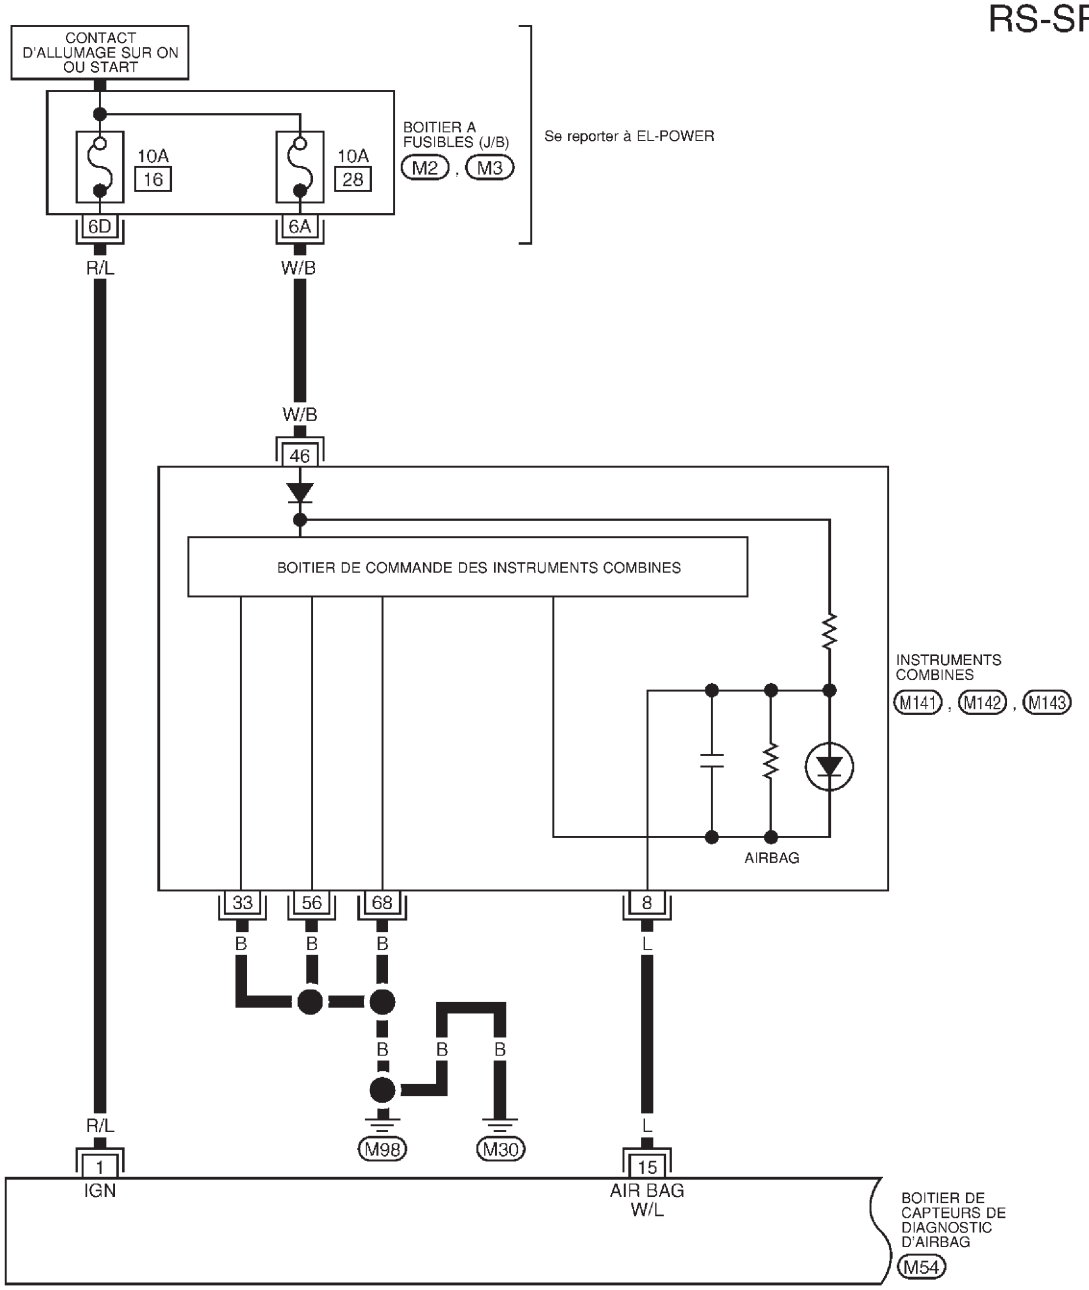



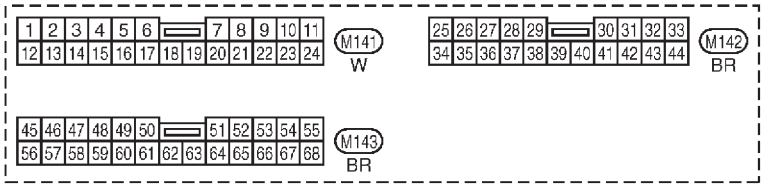

Consulter la dernière page dépliante.

M2 , M3

TRS072M

Schéma de câblage — SRS — (conduite à droite) (Suite)

RS-SRS-07

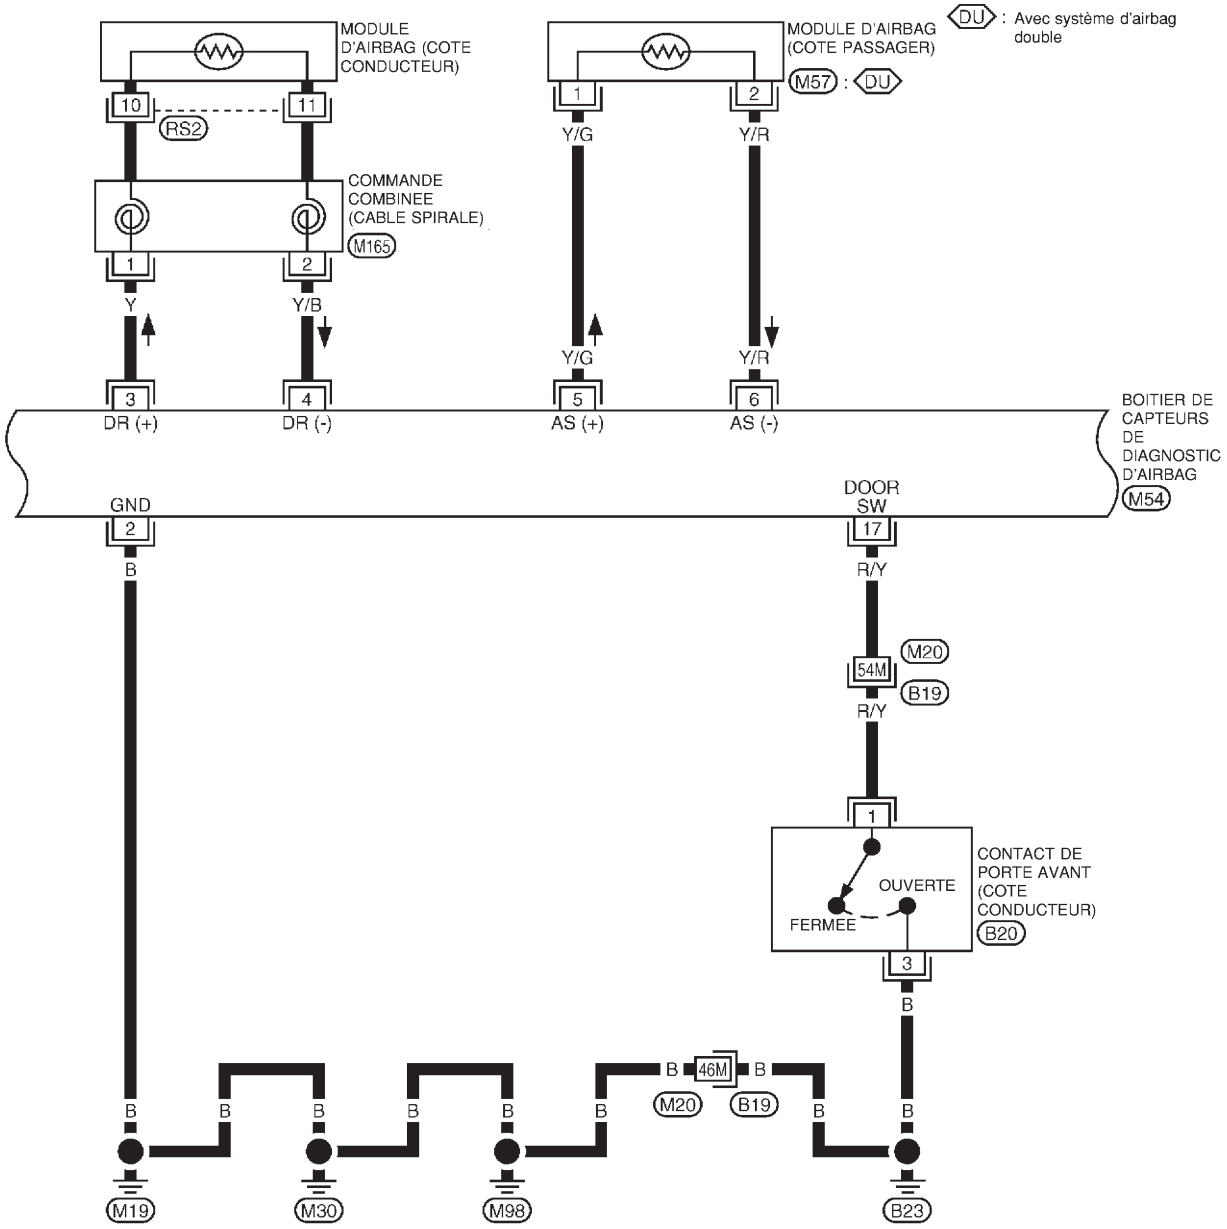







*:

Consulter la dernière page dépliante.
M20 , B19

TRS086M

Schéma de câblage — SRS — (conduite à droite) (Suite)

RS-SRS-08

SA : Avec système d'airbag latéral

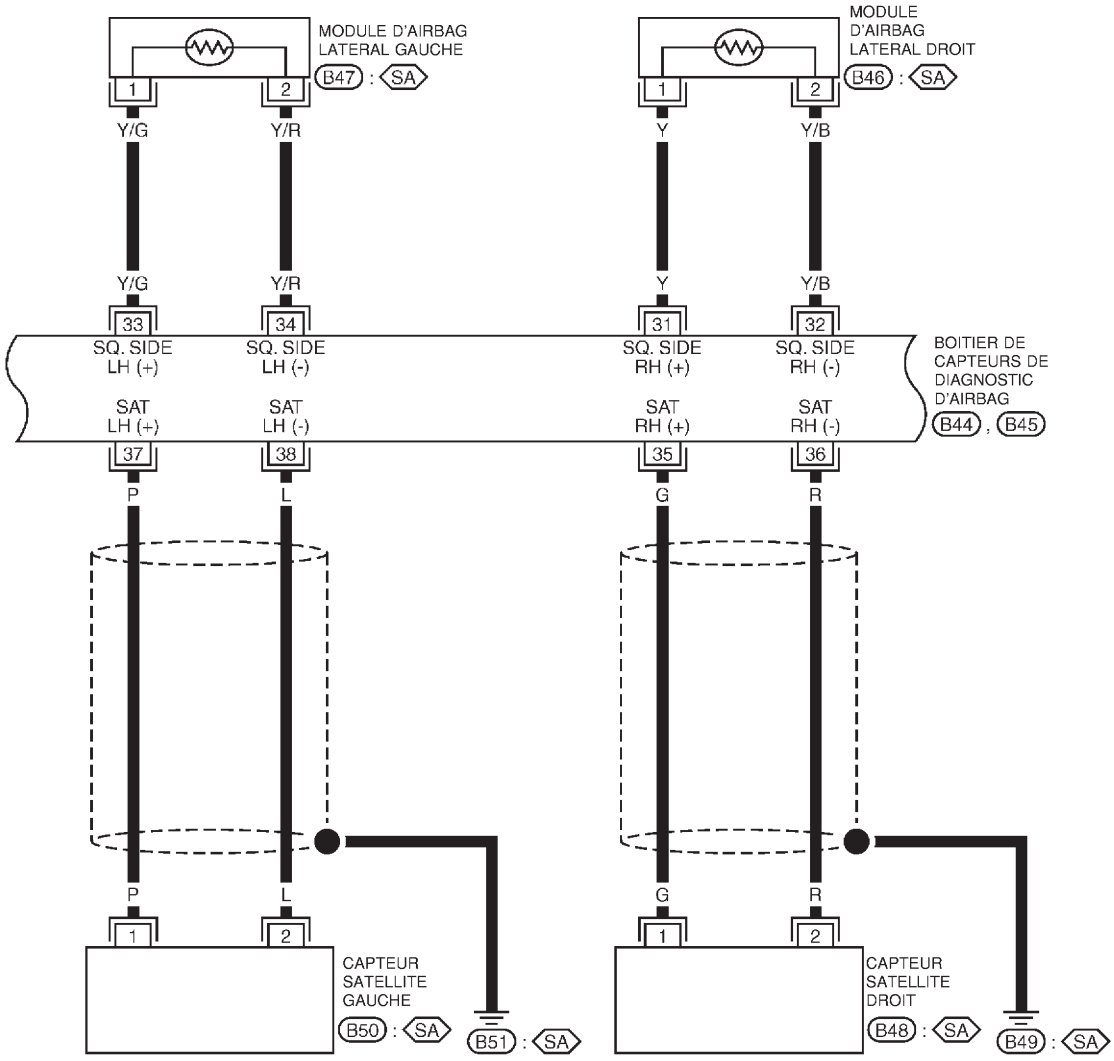



TRS087M

Schéma de câblage — SRS — (conduite à droite) (Suite)

MODELES A MOTEUR TD AVEC NATS

RS-SRS-09

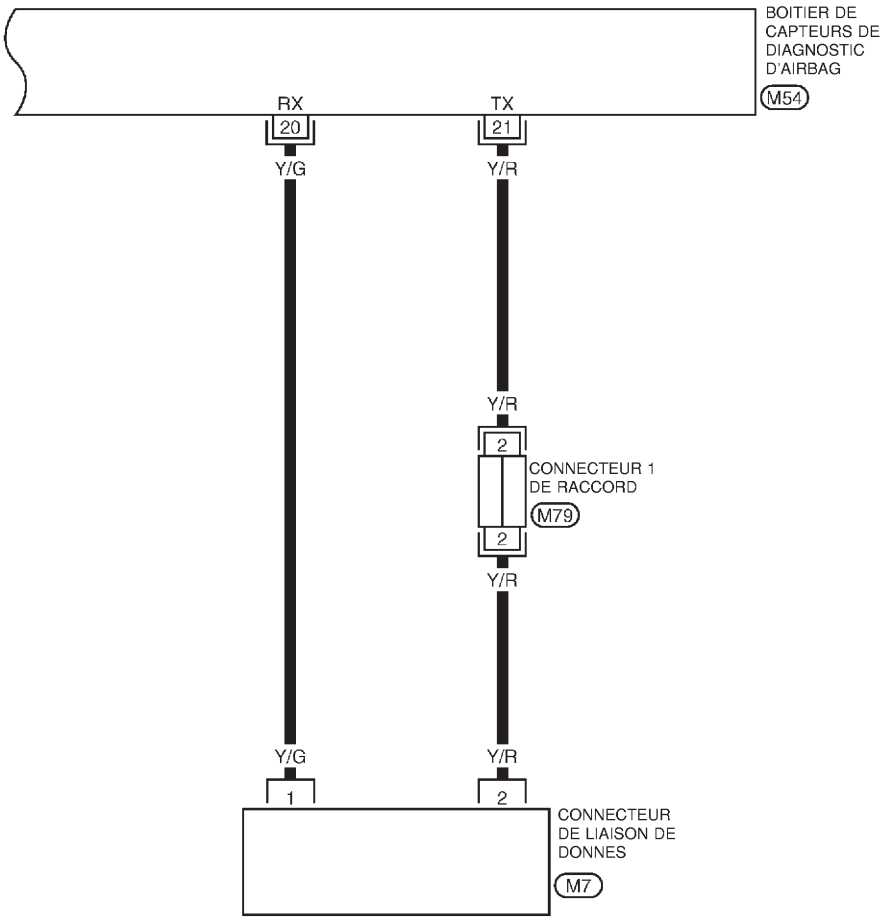



TRS088M

Schéma de câblage — SRS — (conduite à droite) (Suite)

SAUF MODELES A MOTEUR TD AVEC NATS

RS-SRS-10

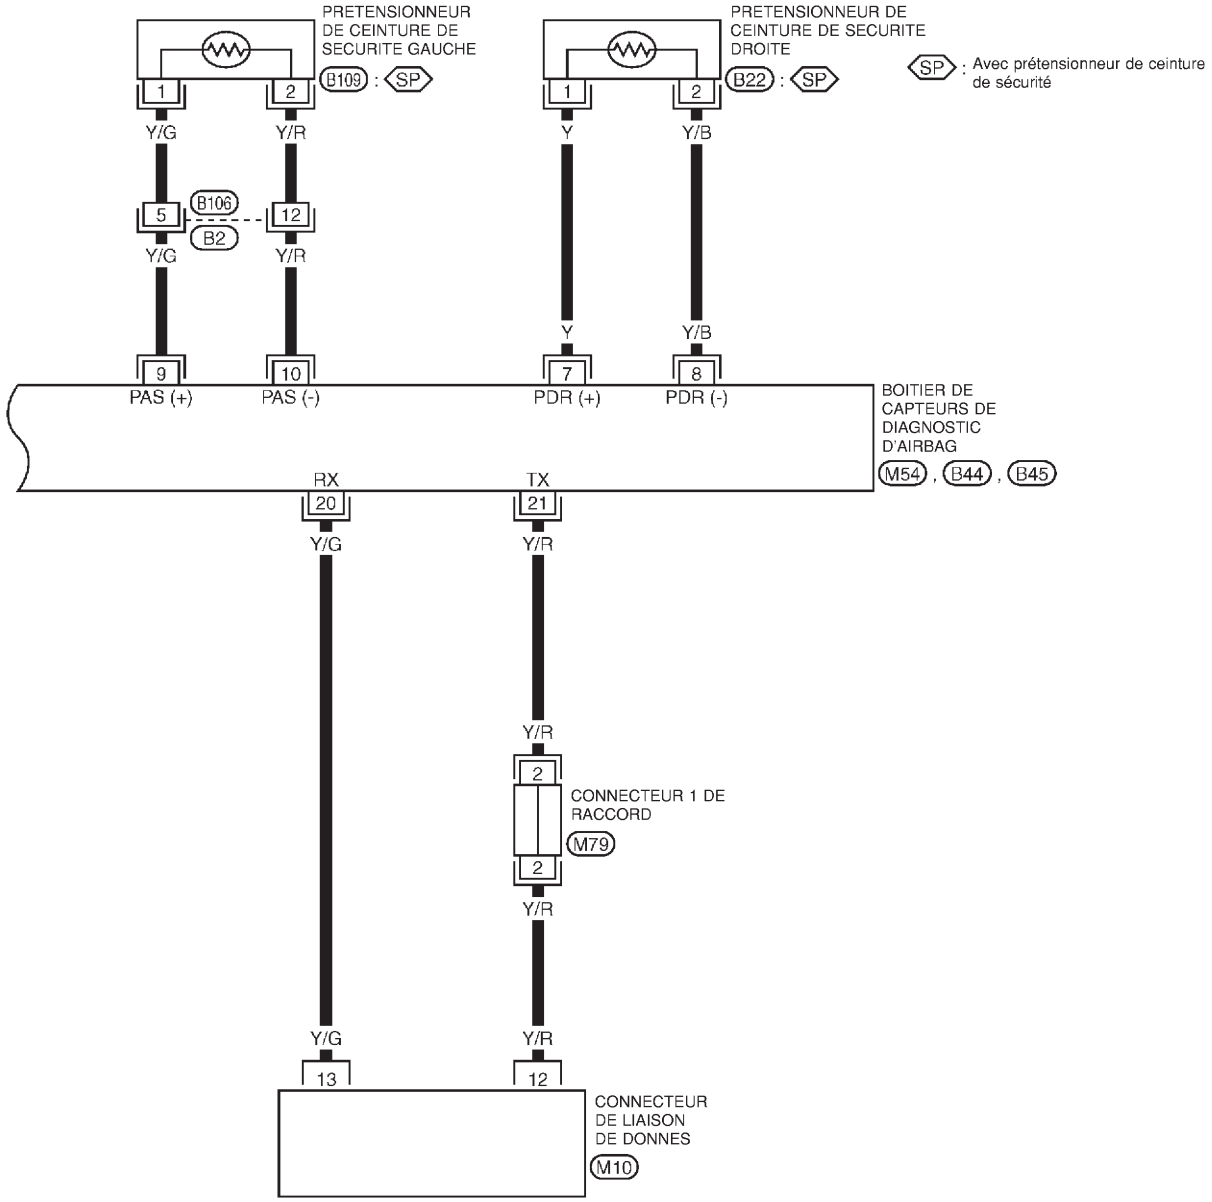

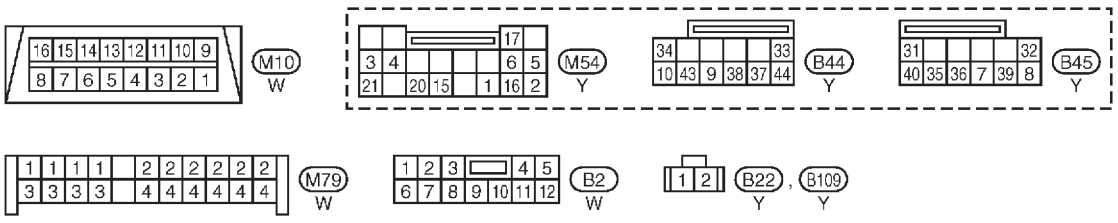

TRS089M

Ceinture de sécurité arrière

DEPOSE (BREAK)

① Déposer le siège arrière. Se reporter à ''SIEGE'' dans la section BT pour plus de détails.
② Déposer le 3ème siège. Se reporter à BT-38 dans le manuel de réparation (Pub.n°SM7F-2Y61G1).
③ Faire coulisser le cache d'ancrage de ceinture de sécurité de siège latéral. A
④ Déposer l'écrou d'ancrage de ceinture de sécurité de siège latéral. A
⑤ Déposer les garnitures supérieures et inférieures de compartiment à bagages. Se reporter à BT-17 dans le manuel de réparation (pub.n°SM7F-2Y61G1).
⑥ Déposer le boulon d'ancrage de baudrier. B
⑦ Déposer le revêtement de toit. Se reporter à BT-21 dans le manuel de réparation (pub.n°SM7F-2Y61G1).
⑧ Déposer le boulon et le boulon d'ancrage fixant l'enrouleur de ceinture de sécurité de siège latéral, puis déposer la ceinture de sécurité de siège latéral ainsi que le enrouleur de ceinture de sécurité de siège latéral. C
⑨ Déposer le boulon et le boulon d'ancrage de fixation d'enrouleur de ceinture de sécurité de siège central, puis déposer la ceinture de sécurité de siège central et l'enrouleur de ceinture de sécurité de siège arrière central.

Ceinture de sécurité arrière (Suite)

SEC. 869

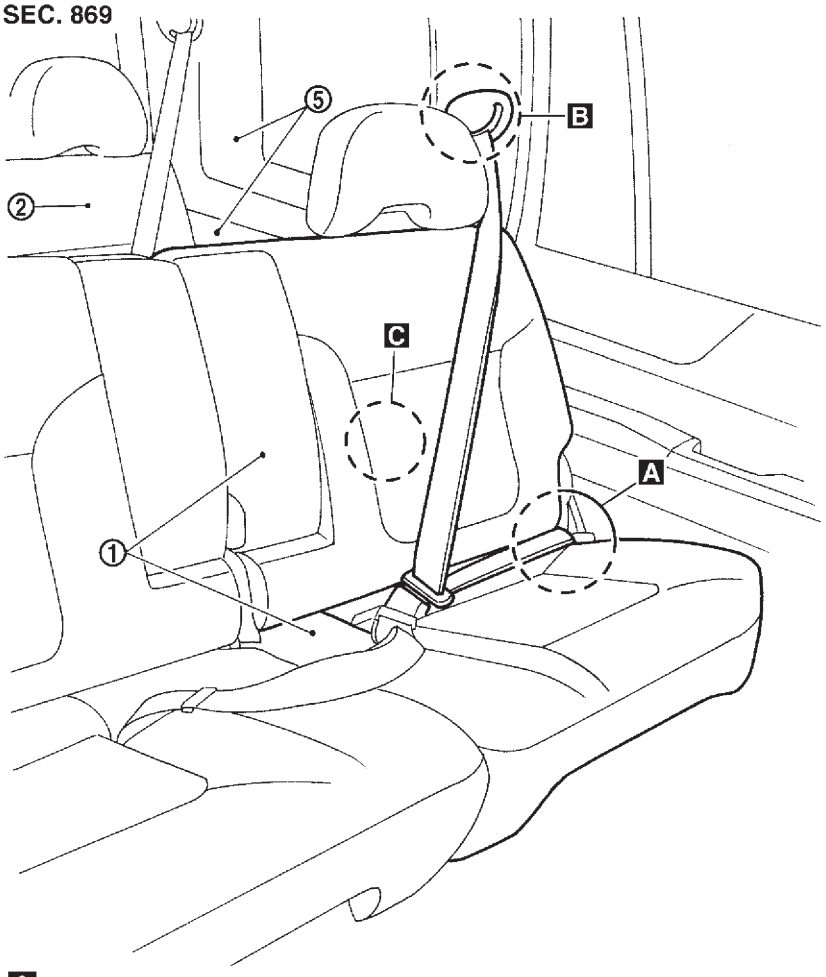

: N·m (kg-m)

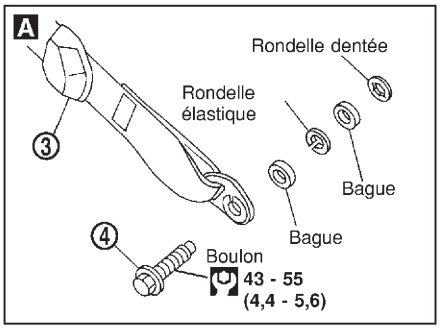

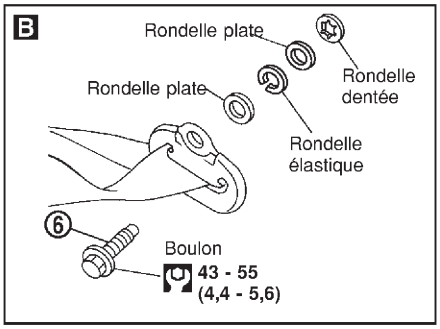

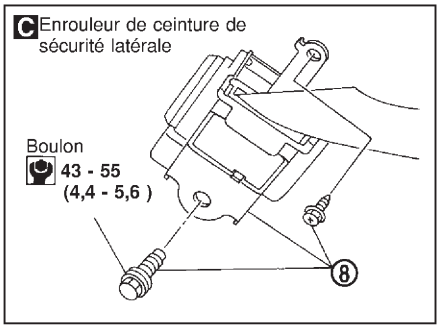

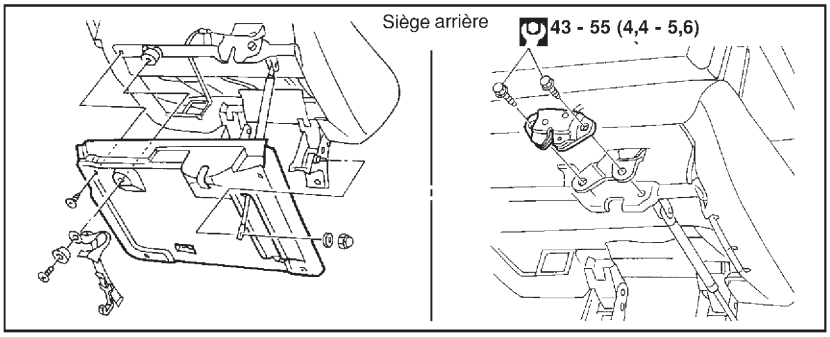

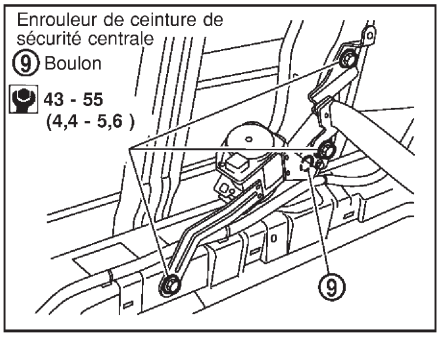

PIIB1985E

Ceinture de sécurité arrière (Suite)

DEPOSE (HARDTOP)

① Rabattre le siège arrière vers l'avant.
② Faire coulisser la cache d'ancrage.
③ Déposer le cache d'ancrage d'épaule.
④ Déposer le boulon d'ancrage. A
⑤ Déposer le boulon d'ancrage de baudrier. B
⑥ Déposer les garnitures supérieures et inférieures de compartiment à bagages. Se reporter à BT-17 dans le manuel de réparation (pub.n°SM7F-2Y61G1).
⑦ Déposer le revêtement de toit. Se reporter à BT-23 dans le manuel de réparation (pub.n°SM7F-2Y61G1).
⑧ Déposer le boulon d'ancrage fixant l'enrouleur de ceinture de sécurité de siège latéral, puis déposer la ceinture de sécurité de siège latéral ainsi que le enrouleur de ceinture de sécurité de siège latéral. C
⑨ Déposer le boulon et le boulon d'ancrage de fixation d'enrouleur de ceinture de sécurité de siège central, puis déposer la ceinture de sécurité de siège central et l'enrouleur de ceinture de sécurité de siège arrière central.

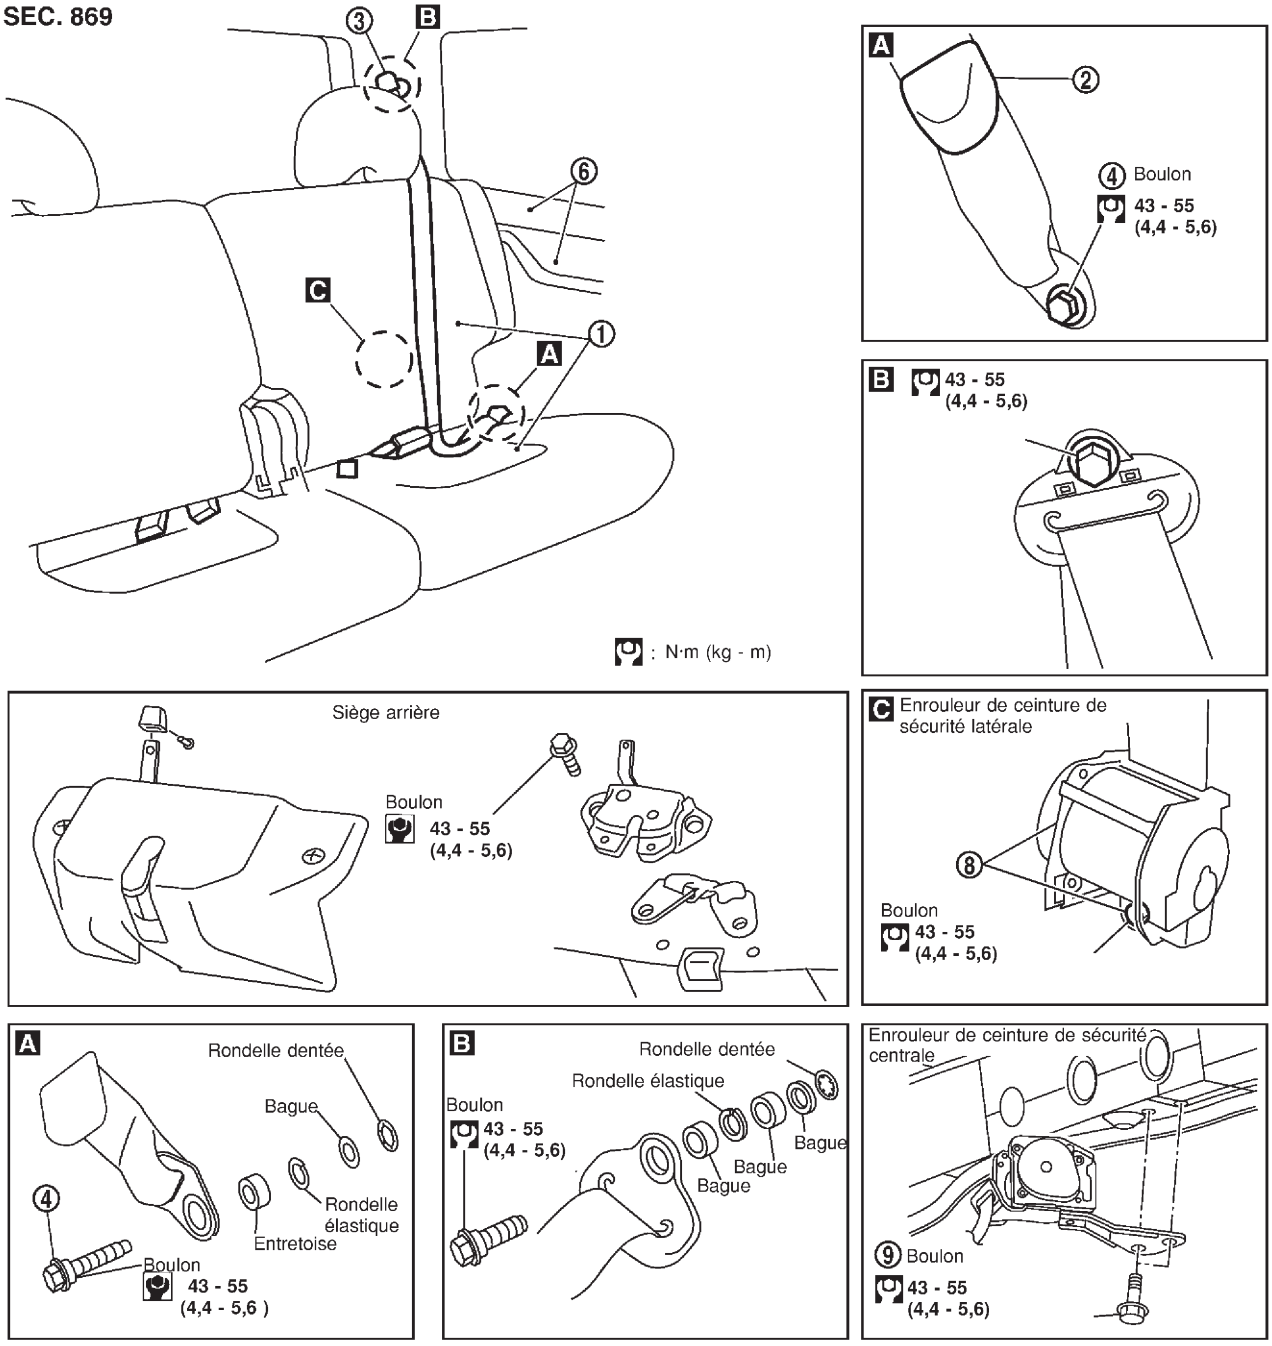

PIIB1986E